修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」（P.20）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は……093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は……093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2010.6.1
D08094S

TOTO

取扱説明書

サウンドリモコン

■このたびは、サウンドリモコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この説明書はウォシュレットの取扱説明書と一緒に大切に保存してください。

●“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

はじめに
商品の紹介 2
安全上のご注意 3
使用上のご注意 4
上手な使い方 4
各部のなまえ 5
ご使用前の準備 6
音楽や音声ガイドを聞くための準備 7

使いかた
音楽を聞く 8
オートサウンドのしかた 9
音量を調節する 11
曲を飛ばす（スキップ） 12
曲の頭出しをする 13
曲を早送り・早戻しする 14
順不同再生（ランダム再生:RDM）・繰り返し再生（リピート再生:REP）のしかた 15
音質設定（イコライザー機能）について 16
音姫（節水機能）を使う 17
お好みの曲が聞きたいときは… 18
ウォシュレットの機能を音声でガイドする 19

お手入れ
お手入れのしかた 20

こんなときは
故障かな?!と思ったら 20
仕様／別売品 22

商品の紹介

サウンドリモコンは、トイレの中で心地良い音楽を再生したり、
ウォシュレットリモコンのスイッチを押すとウォシュレットの
機能を音声でお知らせする商品です。

※この用途以外では使用しないでください。

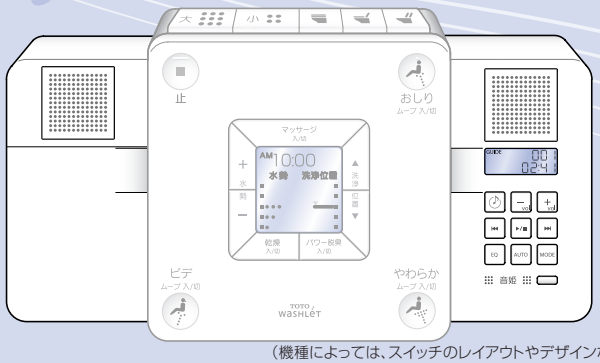

（機種によっては、スイッチのレイアウトやデザインなどが異なります。）

音楽を聞くことができます。

トイレの中で心地良い音楽を聞くことができます。
サウンドリモコンのスイッチを押して、いつでもお好みの曲を聞くことができます。

- サウンドリモコンには、右の18曲があらかじめインストールされています。
  ※あらかじめインストールされた18曲は消したり、変更することはできません。
- お好みの音楽をSDカード（市販品）にダウンロードして聞くこともできます。
  詳しくは、☞18ページ「お好みの曲が聞きたいときは…」をご覧ください。

季節のベストセレクション ミュージック

春
1.野ばら（TOTOオリジナル）
2.亜麻色の髪の乙女
3.ベルナーの野ばら
4.花のワルツ（JAZZバージョン）

夏
5.風鈴（TOTOオリジナル）
6.ジュ・トゥ・ヴー
7.セレナード
8.ピアノソナタ（JAZZバージョン）

秋
9.古都（TOTOオリジナル）
10.トロイメライ
11.パッヘルベルのカノン
12.G線上のアリア（JAZZバージョン）

冬
13.真綿（TOTOオリジナル）
14.亡き王女のためのパヴァーヌ
15.アヴェ・マリア
16.月の光（JAZZバージョン）

癒し音
17.潮騒（木かげのある浜辺）※
18.小川のせせらぎ（せせらぎと鳥のシンフォニー）※

※copyright ©kenwood corporation All rights reserved

音声ガイドでスイッチの説明を聞くことができます。

リモコンの「タイマー節電入/切」スイッチなどを押すと、
機能の説明を音声で聞くことができます。
耳で聞いて確認できるので便利です。
詳しくは、☞19ページ「ウォシュレットの機能を音声でガイドする」をご覧ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

表示と意味

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例と意味

⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
左図は、「必ず守る」を示します。

⚠ 警 告

水かけ禁止

サウンドリモコンに水や洗剤をかけない
- 火災や感電の原因になります。

水場使用禁止

浴室など湿気の多い場所には設置しない
- 火災や感電の原因になります。

分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造は行わない
- 火災や感電の原因になります。

禁止

SDカードは乳幼児の手の届くところに置かない
- 誤って飲み込むおそれがあります。
- 万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

⚠ 注 意

火気禁止

たばこなどの火気類を近づけない
- 火災の原因になります。

禁止

磁気の影響を受けやすいものを近づけない
- スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなる原因になります。

禁止

音量を上げすぎない
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因になります。